



# 電力消費を抑える設定にする



## パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(\*)、電力消費を抑える機能です。


※冷房、除湿、除湿冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房、加湿暖房運転時は最大電流の約85%以内  
(各機種の運転電流値 ▶51ページ)

パワーセレクト



を押す。

- 「ピー、ピー」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
- 表示明るさ「暗」「切」の場合は、運転ランプの明るさは変わりません。▶33ページ

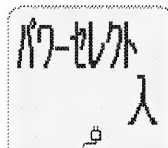

パワーセレクトマーク  
(運転中に表示します。)



## 取り消したいとき

パワーセレクト



をもう一度押す。

- 「ピピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。

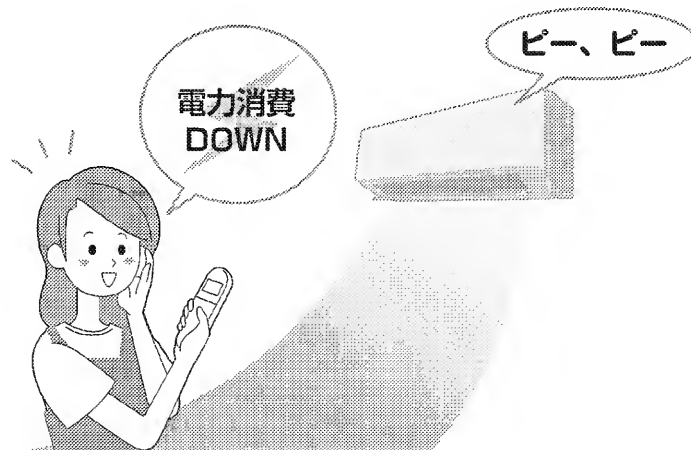
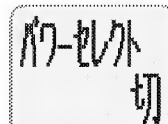


## お知らせ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。  
(表示明るさ「切」の場合は点滅しません。▶33ページ)



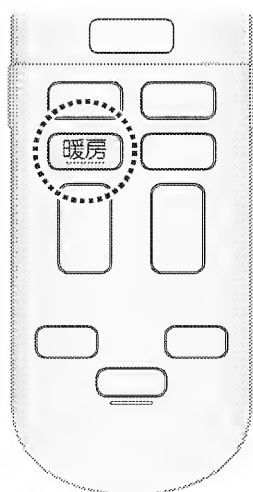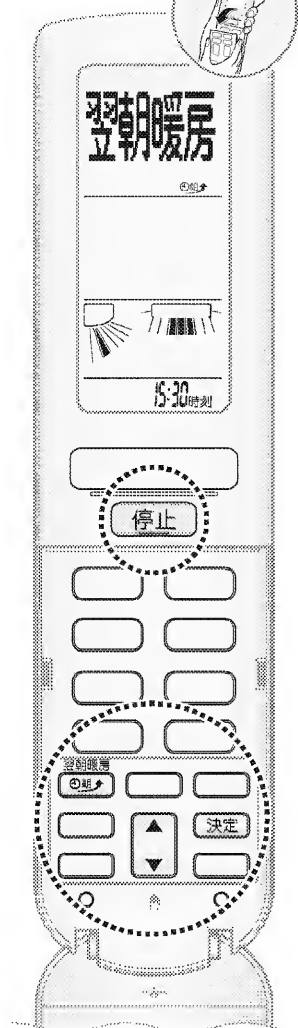

# 寒い朝に使うと便利な暖房




## 翌朝暖房

朝の暖房運転時に、すばやく温風を出し、室内ユニット周辺に暖かい空間（ぬくもりゾーン）を作ります。ストーブにあたる感覚で体を暖めます。

**1**  を押す。

**2**  で翌朝暖房時刻を設定し、  
 を押す。

- 押すごとに10分ずつ変わり、長押しすると連続で変わります。
- 翌朝暖房が設定されます。
- 翌朝暖房ランプが点灯します。（赤色、暗め）

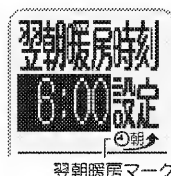



**3** 運転を停止させる。

- 暖房運転が停止すると自動で霜取り運転をします。（夜間除霜）

翌朝暖房時刻の約30分前から  
エアコンが準備運転を開始（準備暖房運転）





- 設定した翌朝暖房時刻の前後約30分間、翌朝暖房ランプ（赤色）が明るくなります。

**4** 準備暖房運転中であることを  
確認し、 を押す。

- 翌朝暖房運転を約30分間行います。
- 運転ランプが点灯します。（緑色）
-  を押さない場合は、翌朝暖房時刻の約30分後に準備暖房運転を停止します。



約30分後、エアコンが通常の暖房運転を開始

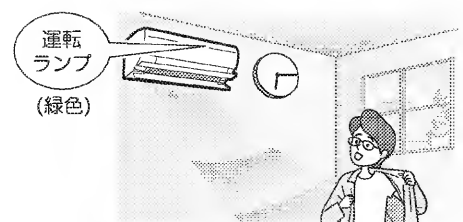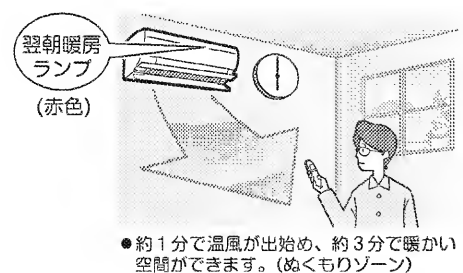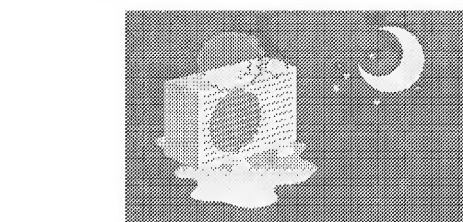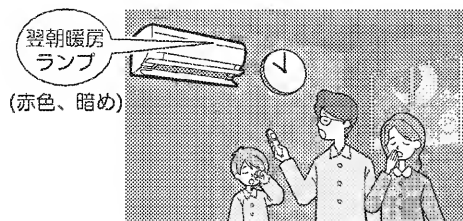

## 翌朝暖房時刻の変更や取消し

1 翌朝暖房  
①朝→ を押す。

2 ▲▼ で項目を選んで  
決定 を押す。


予約時刻変更  
取消

- 翌朝暖房運転中に取り消すと、通常の暖房運転に戻ります。
- 暖房 を押しても通常の暖房運転に戻ります。

## 停止したいとき

停止 を押す。

## ぬくもりゾーンについて

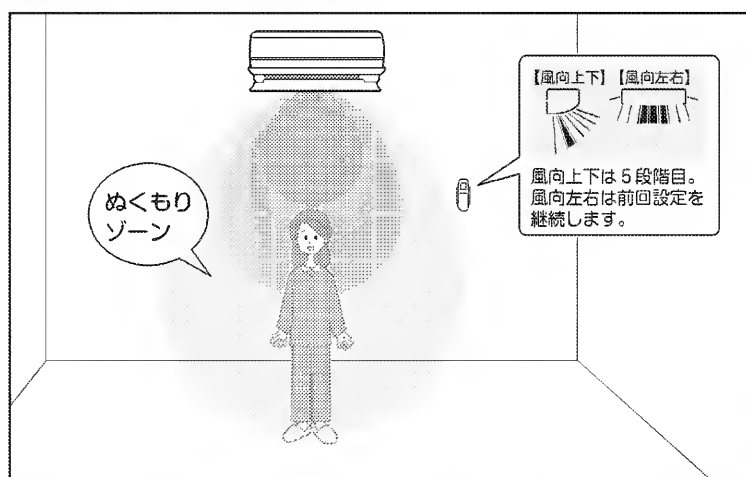

通常より高い温風を弱い風量で出すことで、室内ユニットの周辺にぬくもりゾーンを作ります。  
ストーブにあたる感覚で、着替えに便利な運転です。  
取付け壁から約1.5mまでを目安にご使用ください。

## お知らせ

- すばやく温風を届けるために、設定した時刻の前後約30分間、準備暖房運転を行います。その際、電力を消費します。
- 準備暖房運転中は、フラップが開きファンが回転します。また、温風が出ることがあります。
- 長期間の外出などで使用しない場合は、翌朝暖房を取り消してください。
- 準備暖房運転開始直後や保護制御が働いたときに翌朝暖房運転を行うと、温風が出るのが遅くなる場合があります。
- 室内温度20℃以上、屋外温度16℃以上のときは、準備暖房運転はしません。
- 翌朝暖房運転中は加湿は行いません。
- 翌朝暖房設定時は暖房運転停止後に、室外ユニットの霜取り運転を行います。(夜間除霜)



# お部屋やエアコンの状況を知る

## お知らせ

温度、湿度などの情報を表示します。  
表示する室内、屋外温度、室内の湿度は室内・室外ユニット付近のもので、  
目安としてご使用ください。


リモコンを本体に向けて **お知らせ** を押す。

- 約2秒間リモコンを本体に向けておいてください。  
室内ユニットから信号を受信します。

### 表示例

快適エコ自動、除湿冷房運転中、電力表示方法「電気代」で  
お部屋の温度30℃、湿度70%のとき

- **お知らせ** を押すことに表示を切り換えることができます。

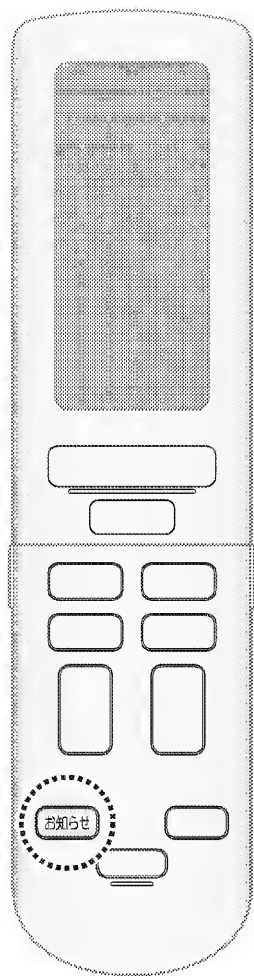


エコ運転ポイント

▶50ページ

(0ポイントのとき  
は表示されません。)

▶32ページ

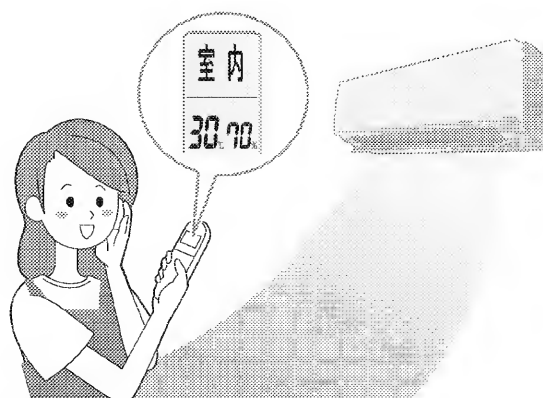



| リモコン表示 | 内 容                               | リモコン表示 | 内 容               | リモコン表示 | 内 容                  |
|--------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|
|        | タイマーランプが点滅しているときに押すと表示します。        |        | 夜間除霜運転中に押すと表示します。 |        | 加湿運転中に押すと表示します。      |
|        | 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときに押すと表示します。 |        | 準備暖房運転中に押すと表示します。 |        | フィルター掃除運転中に押すと表示します。 |
|        |                                   |        |                   |        | 内部クリーン運転中に押すと表示します。  |

### お得な運転をお知らせする機能について

ナビ表示「入」のとき、冷房、除湿冷房、暖房、加湿暖房運転中に、お得な運転があることをお知らせします。▶32ページ

- フラップが以下の条件のとき、現在の気流設定と温度設定からお得な運転を選び、お知らせします。

- ・冷房・除湿冷房：上向きするとき
- ・暖房・加湿暖房：人に風が当たる位置のとき

- お知らせ** を押したとき（他の情報の間でお知らせします）


#### 表示例



今と同じくらい快適で、今よりお得な運転をお知らせします。

1日に節約できる金額の目安をお知らせします。

- **快適エコ自動** を押すと、快適エコ自動運転に切り換わります。
- **お知らせ** を押すとお知らせの続きを表示します。

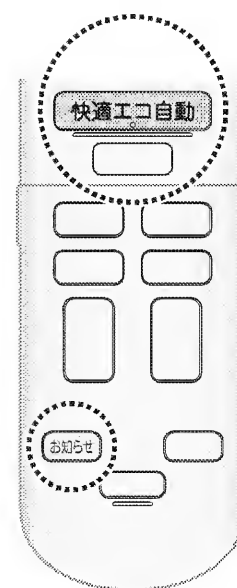

### お知らせについて

- 室内、屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度、湿度から室内・室外ユニット近辺の温度、湿度を推測して表示しています。
- リモコンの設定内容と本体の運転内容が異なる状態で **お知らせ** を押すと、リモコンの設定が本体側に反映されるため、リモコンの設定内容に合わせて本体側の動作が変化します。故障ではありません。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに **お知らせ** を押すと、屋外温度が「--」表示されます。  
もう一度 **お知らせ** を押してください。
- 表示できる室内、屋外温度は－9℃～39℃です。
- 節約できる金額は、JIS C9612の条件で、集合住宅（鉄筋）洋室、南向き中間階、換気回数0.5回/hの冷暖房負荷を想定して、変更できる設定温度から算出しています。実際の電気代とは異なる場合がありますので、目安としてご使用ください。

### 加湿運転や表示について

- 加湿をしている際に表示されます。加湿ユニットが動作していても、換気運転中など、加湿していないときは表示されません。
- 屋外温度が高い場合など、加湿できないときは表示されません。



# エアコン内部のカビやニオイを抑える



内部クリーン・おそうじランプ  
(緑色)



お部屋に人がいないときにご使用ください。  
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

## 自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、冷房、除湿、除湿冷房運転の停止後に、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

運転中に **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部に自動内部クリーンマークが表示されます。

設定を取り消すときはもう一度 **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部の自動内部クリーンマークが消灯します。



手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行うこともできます。

停止中に **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコン表示部に内部クリーンが表示され、しばらくすると通常表示に戻ります。

内部クリーン


## 途中で停止したいとき

**停止** を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

## 内部クリーンについて

- 内部クリーン運転の流れ

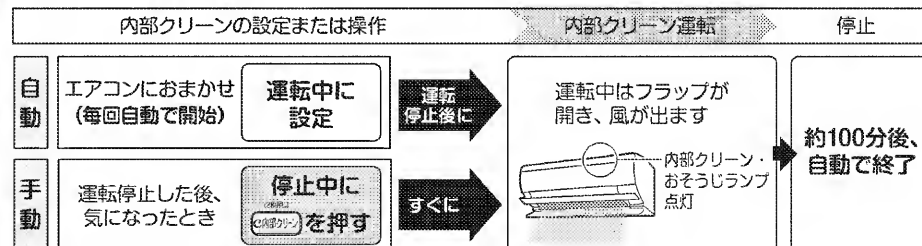



- 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間があります。
- 快適エコ自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿、除湿冷房のときは、自動内部クリーン運転を行います。
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

## お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶36, 37ページ



# フィルターを掃除する

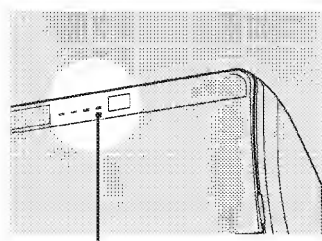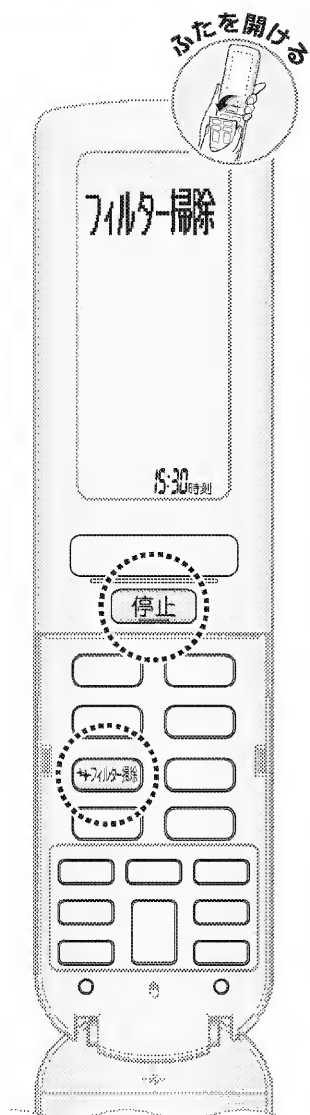

内部クリーン・おそうじランプ  
(緑色)

## フィルター自動掃除 初期設定「入」

エアフィルターの掃除をエアコンが自動で行います。

### 運転中に **フィルター掃除** を押す。

- フィルター自動掃除マークが表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。
- フィルター掃除運転時間は、最長約11分です。

設定を取り消すときはもう一度 **フィルター掃除** を押す。

- リモコン表示部のフィルター自動掃除マークが消灯します。




フィルター自動掃除  
マーク

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

### 停止中に **フィルター掃除** を押す。

- リモコン表示部にフィルター掃除が表示され、しばらくすると通常表示に戻ります。



### 途中で停止したいとき

#### **停止** を押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

### フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶36, 37ページ
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶38ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 加湿、加湿暖房、換気運転停止後のフィルター掃除運転は、製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。
- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。(24時間換気運転も含みます。▶33ページ)

### お知らせ

- フィルター自動掃除「切」の場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。

|         |           |     | 内部クリーン・おそうじランプ                 |
|---------|-----------|-----|--------------------------------|
| エアコン運転中 | フィルター自動掃除 | 「入」 | 消灯 <sup>※1</sup> <sup>※2</sup> |
|         | フィルター自動掃除 | 「切」 | 消灯 <sup>※2</sup>               |
| エアコン停止中 | フィルター自動掃除 | 運転中 | 点灯                             |
|         | フィルター掃除   | 運転中 | 点灯                             |
|         | フィルター掃除   | 停止中 | 消灯                             |

※1…24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。

※2…自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。



# ご購入時の設定を変更する



■ 一つ前の画面に戻りたいとき  
「戻る」を押す。

■ メニュー操作を終了したいとき  
「終了/取消」を押す。

## メニュー設定

お部屋の環境やお好みに合わせてご購入時の設定を変更することができます。

**1** 「メニュー」を押す。

**2** 上下矢印で項目を選んで「決定」を押す。

| No. | メニュー項目   | ページ    |
|-----|----------|--------|
| 1   | 留守エコ     | 31 ページ |
| 2   | 自動復帰設定   |        |
| 3   | 自動運転風向   |        |
| 4   | ゆらぎ設定    |        |
| 5   | 加温吹出風量   |        |
| 6   | 換気設定     |        |
| 7   | おはよう予約   | 32 ページ |
| 8   | ドライキープ   |        |
| 9   | 部屋形状     |        |
| 10  | 左右吹き     |        |
| 11  | ナビ表示     |        |
| 12  | 電力積算リセット |        |
| 13  | 電力表示方法   | 33 ページ |
| 14  | 電気代単価    |        |
| 15  | 表示明るさ    |        |
| 16  | 音量       |        |
| 17  | コントラスト   |        |
| 18  | 24時間換気   |        |
| 19  | アドレス設定   |        |
| 20  | チャイルドロック |        |

**3** 上下矢印で設定内容を選んで「決定」を押す。

- 24時間換気、アドレス設定、チャイルドロックを設定する場合は、約2秒間押してください。
- 「設定完了」と表示した後、メニュー画面に戻ります。(アドレス設定、チャイルドロックは除く)
- メニュー画面は、約1分間操作しない場合にはもとの画面に戻ります。